



	A	B
RAMONA 120x90	1200	900

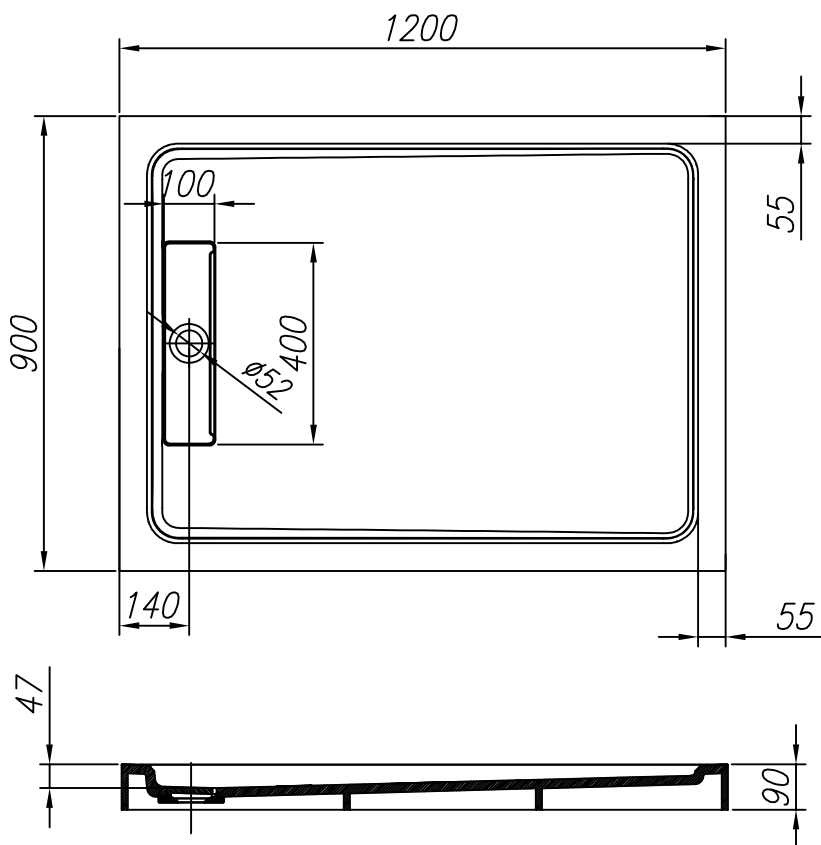


*shower tray from kerrock
Duschwanne aus Kerrock*

*installation
Einbau*

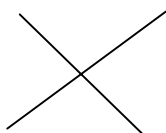

*with panel
mit Schürze*

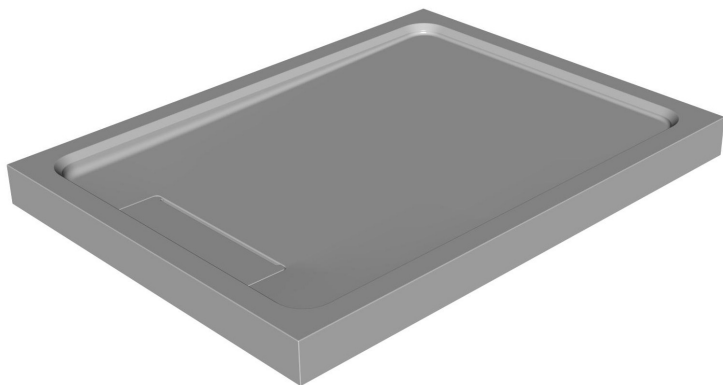

*Recommended siphon
Vorgeschlagene siphon*

*SIFON Ø 52 WITHOUT COVER (H=65 mm)
SIFON Ø 52 OHNE ABDECKUNG (H=65)*

*Recommendations for mounting shower tubs on the floor
Empfehlungen für die Montage von Duschwannen am Boden*

Nr. TKNKE 01